


Inhalt

LED-Farblichtgeräte für die Sauna und den Wellnessbereich	3
Lieferumfang.....	3
Montage des Farblichtgerätes	4
Bedienung und Funktionen	6
Batteriewechsel der Fernbedienung	6
Die Tastenfunktionen	6
Ein und Ausschalten.....	7
Farbauswahl.....	7
Farbszenen.....	7
Gesamthelligkeit.....	8
Farbmischtasten	8
Weiss.....	8
Weitere Hinweise	9
Reinigung	9
Luftfeuchtigkeit.....	9
Altbatterie-Rücknahme	9

LED-Farblichtgeräte für die Sauna und den Wellnessbereich


Mit dem LED-Farblichtgerät der Marke „Colordreams“ haben Sie ein Produkt erworben, welches vollständig in Deutschland entwickelt und gebaut wurde. Grundlage für unsere Produkte ist die klassische RGB-Technik (ROT/GRÜN/BLAU). Unsere Geräte zeichnen sich durch hohe Farbbrillanz, lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz aus. Mit diesem Gerät besitzen Sie ein hochinnovatives Produkt „Made in Germany“.

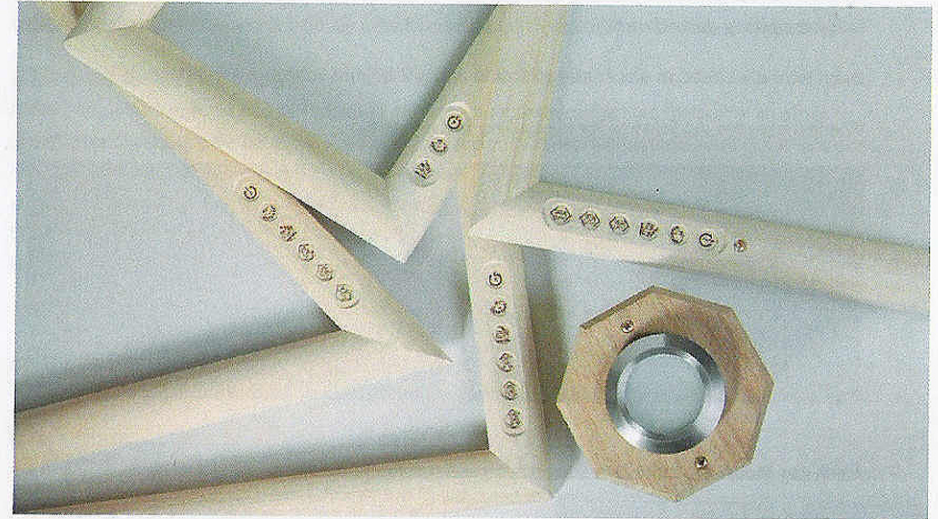

Lieferumfang

Die Verpackung enthält:

- Ein Farblichtgerät mit 4 Meter langem Silikonkabel
- Ein Steckernetzteil 230V/12V (AC/DC) inklusive Anschlussklemmen
- Fernbedienung mit Batterien (2 x AAA-Typ)
- Holzschrauben zur Montage des Farblichtgerätes und der Halterung für Fernbedienung

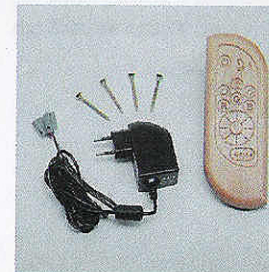


Montage des Farblichtgerätes


Die Montage des Farblichtgerätes erfolgt in drei Schritten:

1. Befestigung des Leuchtschirms auf der Lampe

- Entfernen Sie die Leisten vom Leuchtenbrett.
- Legen Sie den Leuchtschirm mit der Längsseite an die Brettkante.
- Es muss darauf geachtet werden, dass der Schirm an beiden Enden anliegt um einen sicheren Halt zu garantieren.
- Dann wird die Leiste an das Papier gedrückt und mit beiden Schrauben befestigt.
- Wiederholen Sie die Schritte für die andere Leisten Seite.

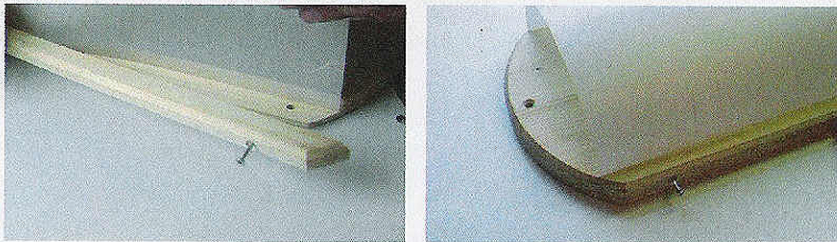

- Nach der Montage, sollte ihre Leuchte folgendermaßen aussehen.

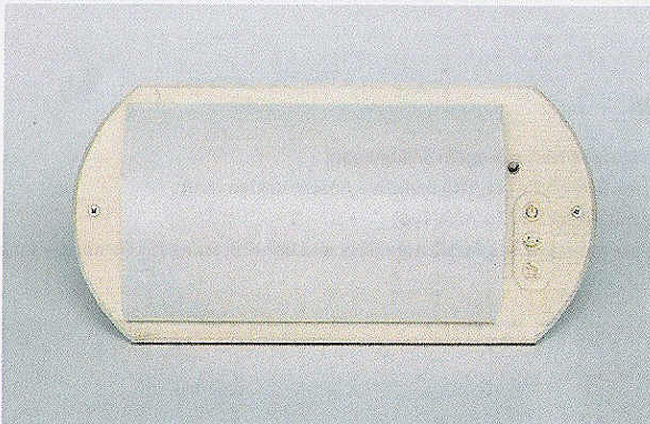

2. Geeigneten Platz für das Farblichtgerät in der Saunakabine wählen

Bedenken Sie dabei:

- Das Gerät ist für die Wand- und Deckenmontage konzipiert
- Bei der Deckenmontage ist folgendes zu beachten:
 - o Ausreichender Traglast der Decke
 - o Maximalen Temperaturen bis 110°C unterhalb der Decke.

Achtung: Das Gerät nie direkt über dem Saunaofen anbringen!



3. Montage Farblicht

- ein Loch mit 6mm Durchmesser bohren
- Kabel durch das Loch nach außen führen
- Farblichtgerät und Netzteil miteinander verbinden
 - o Polarität durch Farbmarkierung gekennzeichnet (rot/rot; grau/schwarz)
 - o WAGO-Leuchtenklemme zusammendrücken
 - o Abisoliertes Ende der Silikonleitung bis Anschlag einschieben
 - o Klemme freigeben
- Farblichtgerät mit den gelieferten Schrauben befestigen
- Netzteil an die 220/230 V Netzspannung anschließen

Achtung: Von weiteren Bohrungen zusätzlicher Befestigungslöchern im Farblichtgerät wird dringend abgeraten!

Empfehlung: Das Loch für die Kabeldurchführung sollte an einer später durch das Farblichtgerät verdeckten Stelle durchbohrt werden.



Mit Anschluss an das Stromnetz startet das Gerät automatisch mit der ersten Farbszene.

Bedienung und Funktionen

Sie haben ein energieeffizientes Gerät erworben, das außerdem noch einfach zu handhaben ist. Direkt am Gerät befindet sich eine Bedienleiste mit Tastenfunktionen. Alle Geräte können auch bequem über eine Fernbedienung gesteuert werden.


Batteriewechsel der Fernbedienung

Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung:

- Rückseite vorsichtig abheben!
- Die zwei Batterien wechseln (AAA); dabei gekennzeichnete Batterie-Polung im Batteriefach beachten
- Schließen Sie die Rückseite wieder
- Fixieren Sie das Gehäuse mit den Befestigungsschrauben

Die Tastenfunktionen

1. Schaltet das Farblightgerät ein/aus
2. Farbauswahl aus 13 Farben
3. Farbszenenauswahl aus 6 Farbszenen
4. Einstellen der Gesamthelligkeit
5. Einstellen der Farbintensität ROT
6. Einstellen der Farbintensität GRÜN
7. Einstellen der Farbintensität BLAU
8. Direktes Anwählen der Farbe WEISS
9. Funktionswählrad - Wheel

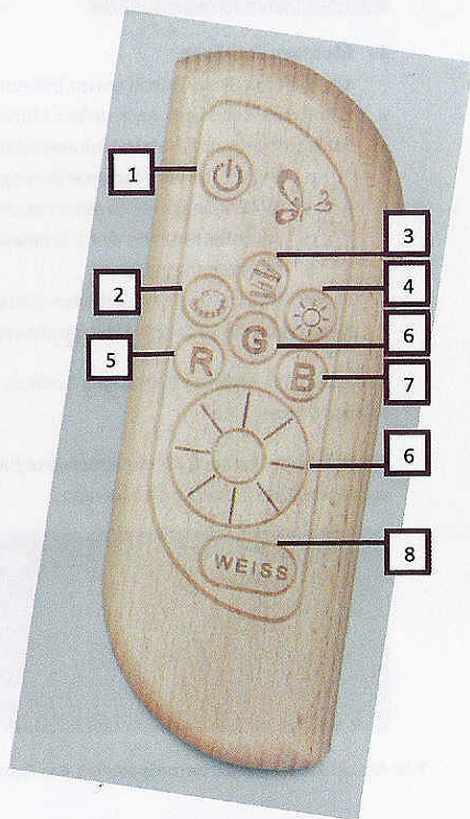


Ein und Ausschalten

Mit der Ein/Aus- Taste können Sie den Betrieb des Farblightgerätes starten oder auch beenden. Nach dem Ausschalten über die Fernbedienung befindet sich das Gerät in einem Stand-by-Modus. Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb, wird die zuletzt gewählte Farbe aufleuchten.

Farbauswahl


Die gewünschte Farbe erreichen Sie durch wiederholtes Drücken der Farbauswahl Taste.

(Reihenfolge wie in der Übersicht, im Uhrzeigersinn), alternativ können sie die Farben durch drehen des Wheels in die entsprechende Richtung nach Betätigung der Farbauswahl Taste erreichen.

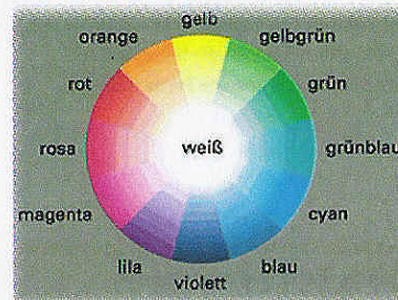

Farbszenen

Alle Geräte sind mit sechs verschiedenen Farbszenen (siehe Übersicht) programmiert, in denen Farbsequenzen unterschiedlich wechseln. Die gewünschte Farbszene erreichen Sie durch wiederholtes Drücken der Farbszenentaste (Reihenfolge wie in der Übersicht) bis die Startfarbe der richtigen Szene erreicht ist. Die Szene läuft dann automatisch ab und beginnt nach Ablauf wieder von neuem (ohne Dunkelphase).

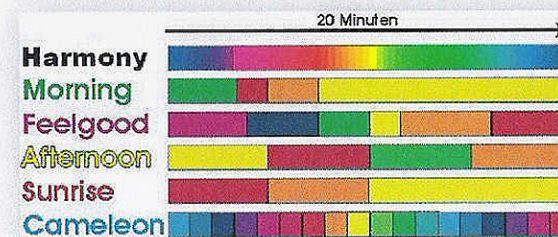

Gesamthelligkeit

Mit der Gesamthelligkeits- Taste können Sie die Helligkeit des Farblichtgerätes verändern und ihrem individuellen Wunsch anpassen. Betätigen sie die Taste und verändern sie die Helligkeit mit Hilfe des Wheels. Wünschen Sie die Helligkeit zu erhöhen, drehen sie den Wheel im Uhrzeigersinn. Wünschen Sie die Helligkeit zu verringern, drehen sie den Wheel gegen Uhrzeigersinn. Das Farblichtgerät behält die eingestellte Helligkeit für alle weiteren Funktionen bei.

Farbmischastasten

Sie haben drei verschiedene Farbmischastasten die es Ihnen ermöglichen mit Hilfe des Wheels, die Farblichtanteile ROT, GRÜN und BLAU in der Farbintensität zu erhöhen oder zu senken.

Gleich welche Farbe Sie gewählt haben:

Drücken Sie die Farbmischaste, um die Intensität der Farbe stufenlos zu ändern. Wünschen Sie die Intensität zu erhöhen, drehen sie den Wheel im Uhrzeigersinn. Wünschen Sie die Intensität zu verringern, drehen sie den Wheel gegen Uhrzeigersinn. Wenn Sie die gewünschte Farbe erreicht haben, lassen Sie den Wheel einfach los.

Weiss

Mit der Weiss-Taste können Sie das Farblichtgerät direkt auf WEISS stellen und mit Hilfe des Wheels die Intensität verändern. Wünschen Sie die Intensität zu erhöhen, drehen Sie den Wheel im Uhrzeigersinn. Wünschen Sie die Intensität zu verringern, drehen Sie den Wheel gegen den Uhrzeigersinn.

Weitere Hinweise

Reinigung

Bitte reinigen Sie die Scheibe des Farblichtgerätes nicht im aufgeheizten Zustand, sondern bei Zimmertemperatur mit einem handelsüblichen Glasreiniger und einem weichen Tuch. Die angebotenen Farblichtgeräte sind auf Wunsch auch in anderen Bauformen und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an den Hersteller.

Luftfeuchtigkeit

Unsere Flächenfarblichtgeräte sind für eine Maximale Luftfeuchtigkeit von 35% geeignet.

Altbatterie-Rücknahme

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können nach Gebrauch unentgeltlich zurückgegeben werden oder uns zurückgesandt werden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

Die Umwelt und GRS Batterien sagen Dankeschön.



Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber